


Ovation 56 EX Egg Incubator

Operating Manual

Brinsea
Incubation Specialists



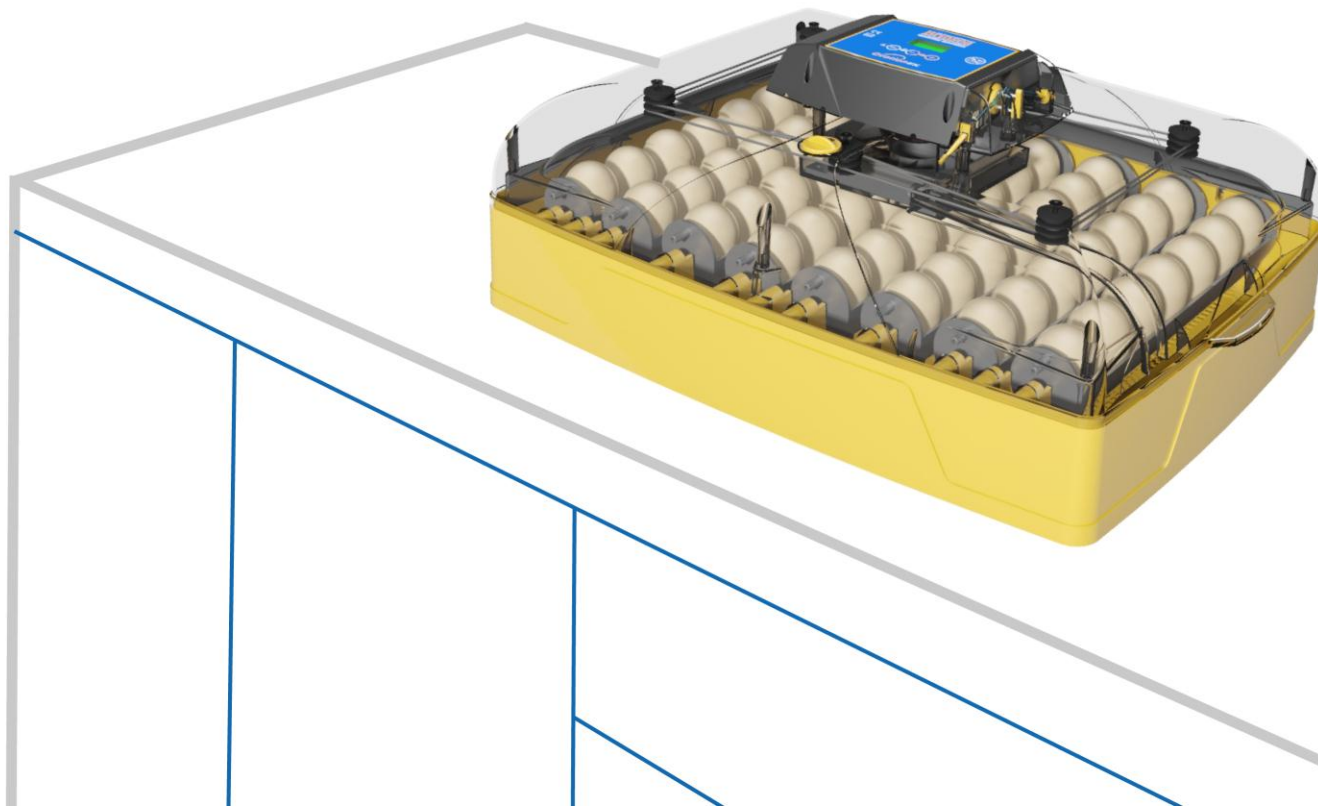

Les bruksanvisningen før bruk!



Ikke tildekk!

Skadede apparater må ikke brukes. Apparatet og dens forsyningsledning må plasseres i et innendørs område som ikke kan gi sprut av vann eller fuktighet og er beskyttet mot eller er utenfor rekkevidde av dyr. Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert person.

Dette apparatet må ikke brukes, rengjøres eller vedlikeholdes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap uten tilsyn. Barn må ikke leke med apparatet.

Koble rugemaskinen fra strømmettet under rengjøringen. Sørg for at alle elektriske deler holdes tørre.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før du setter opp rugemaskinen for å oppnå best mulig resultat og holde disse instruksjonene trygt for fremtidig bruk. Dette dokumentet omfatter anbefalte prosedyrer for vellykket klekking men ruging innebærer kontroll og manipulasjon av et stort antall faktorer, og i visse tilfeller finnes forskjellige fremgangsmåter som kan være nødvendig.

For mer detaljert informasjon om alle aspekter av eggruging inkludert nyttige råd om hvordan du får best resultat kan du besøke vår hjemmeside på www.brinsea.co.uk.

Din rugemaskin er designet for å tillate brukeren å variere rugingen for å dekke et bredt spekter av arter i ulike miljøforhold og det spesifikke oppsett for enhver situasjon er utenfor omfanget av disse instruksjonene.

For mer informasjon om ruging og klekking kan du laste ned vår GRATIS Incubation Handbook: www.brinsea.co.uk/incubationhandbook, for flere arter med spesifikke råd en rekke publikasjoner finner du på: www.brinsea.co.uk/books.

For å registrere ditt nye Brinsea produkt, vennligst besøk www.brinsea.co.uk innen 30 dager etter kjøpet og følg linken på hjemmesiden for å kvalifisere deg for din gratis 3 års garanti. Registrer deg for Brinsea nyhetsbrev for å motta de siste nyhetene og informasjonen.

Registrerer apparatets serienummeret her: _____

1 Sette opp din rugemaskin	-
Utpakking	4
Oversikt deler	5
Montering	6
Montering pumpe	9
Plassering & installering	11
2 Produkt introduksjon – Funksjoner	12
3 Innstillinger – Kontrollmeny	13
4 Display	14
5 Temperatur	16
6 Fukt og ventilasjon	17
7 Egg	19
8 Periodisk egg avkjøling	20
9 Klekking & rengjøring	21
10 Spesifikasjoner	22

Ovation 56 EX

1 SETTE OPP DIN RUGEMASKIN



UTPAKKING

UTPAKKING Din rugemaskin er levert i beskyttende emballasje. Vennligst fjern all tape, pakkebånd og emballasje fra rugemaskinen og deler. Ta vare på emballasjen i tilfelle du må pakke den ned igjen.

1: Fjern emballasjen og løft av toppen på rugemaskinen.

2: Fjern innpakking og elastiske bånd fra innsiden av rugemaskinen.

3: Kontroller at strømforsyningen stemmer overens med maskinens krav (merket med teknisk info på etiketten på innsiden av den klare toppen).

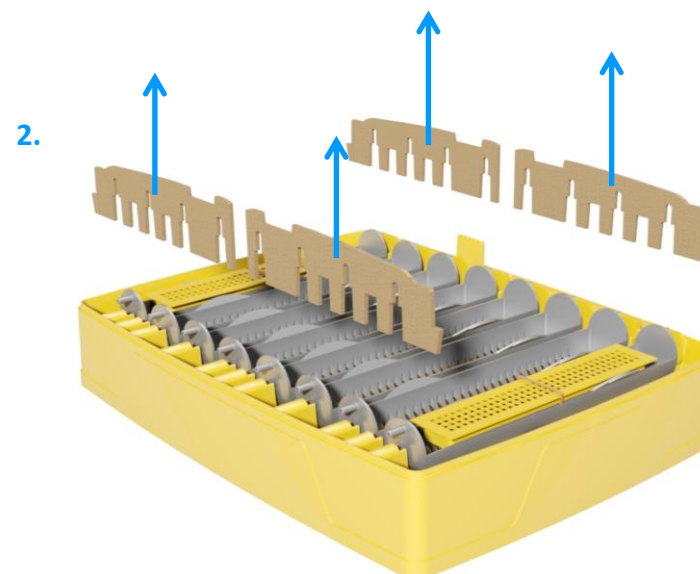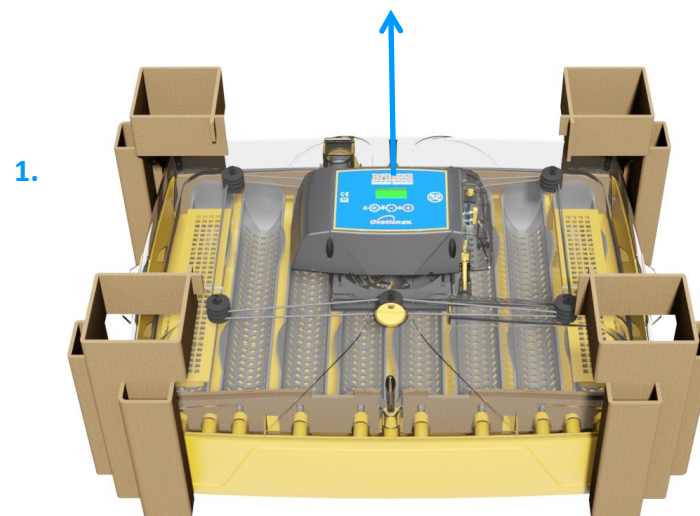

Ovation 56 EX

1 SETTE OPP DIN RUGEMASKIN

OVERSIKT DELER

Diagrammet viser alle delene som har blitt levert til deg. Kontroller at du har de riktige mengder av hver del. Hvis det er noen deler som er skadet eller mangler må du kontakte din forhandler eller Brinsea Produkter (på adressen på slutten av dokumentet). Skadede apparater må ikke brukes.

1: Lang pumpeforbindelse

2: Slange vannpumpe (110mm)

3: Kort pumpeforbindelse

4: Pumpedeksel

5: Topp

6: Eggholdere (8)


7: Link

8: Deksel vannbeholdere(2)

9: Fuktblokker

10: Underdel

11: Silikon vannslange (3m)

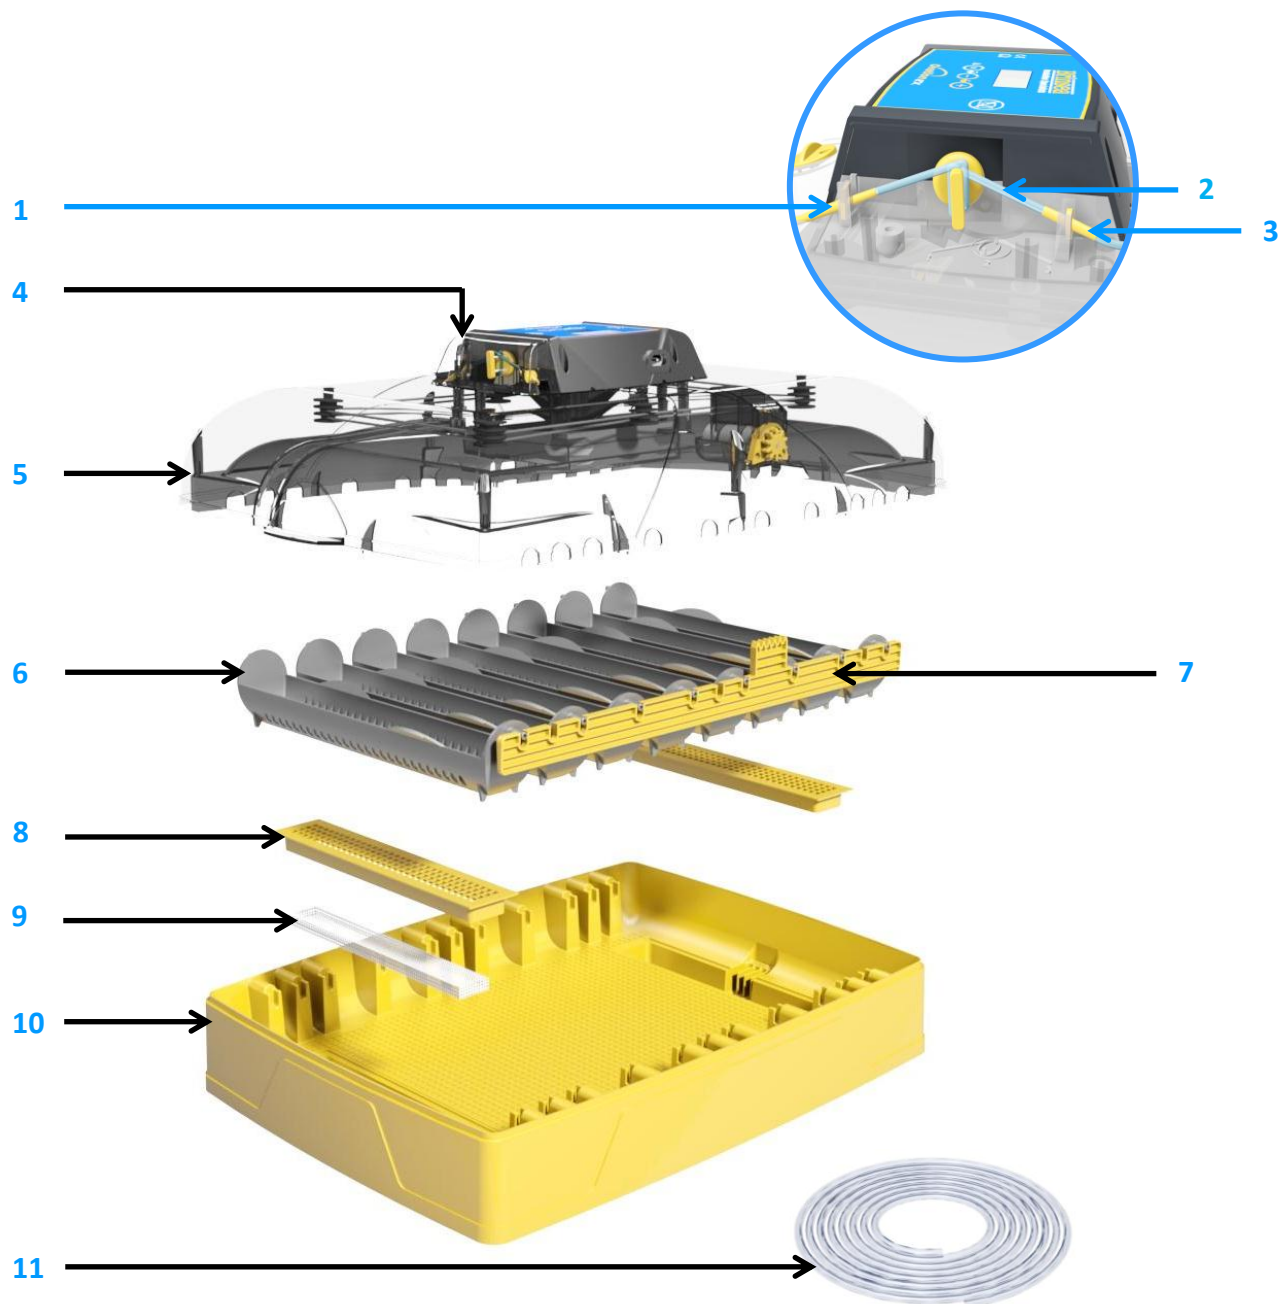

Ovation 56 EX



1 SETTE OPP DIN RUGEMASKIN

MONTERING

1: Det er to vannbeholdere. Monter fordampningsblokken i riktig vannbeholder. Dette er den som har vannkanalen som strømmer vann inn i den.

2: Sett vanndekslene på plassene i underdelen.

Ikke fyll vann i vannbeholderne.

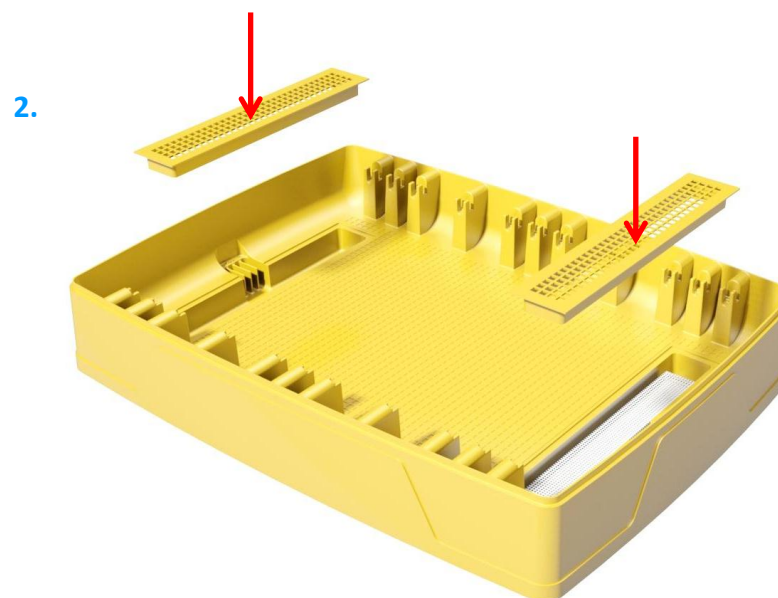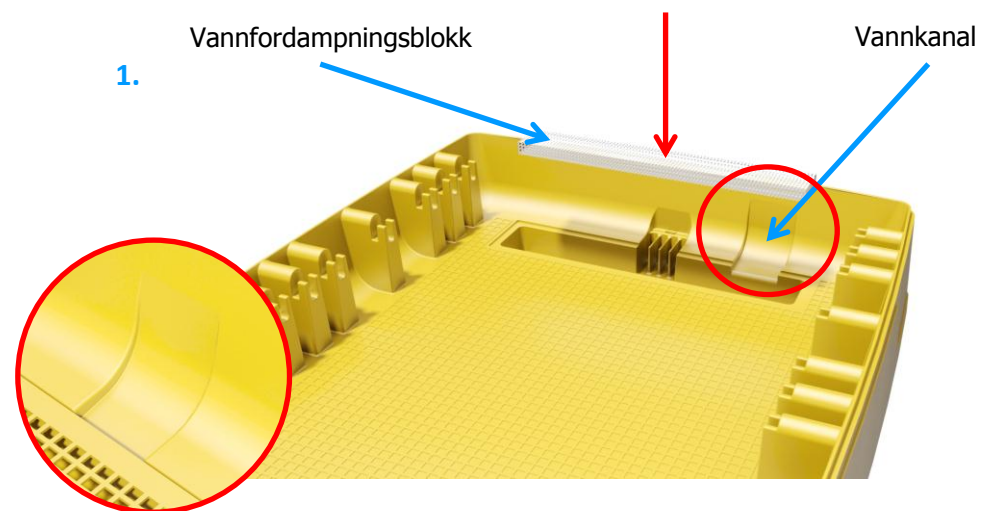



Ovation 56 EX

1 SETTE OPP RUGEMASKINEN


MONTERING

3: Monter linken inn i sine slisser som sikrer at den glatte siden vender innover.


4: Monter eggbærere i støttene. Pinnene må passe i holderne.

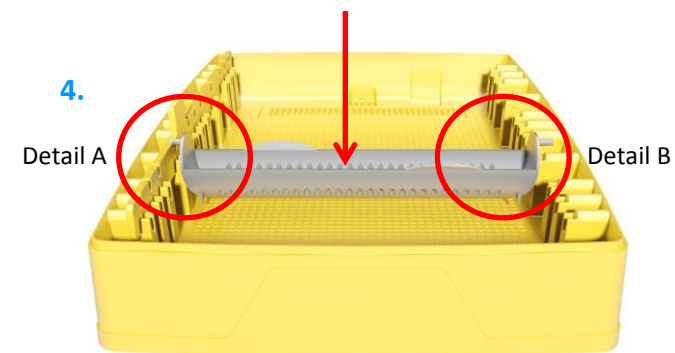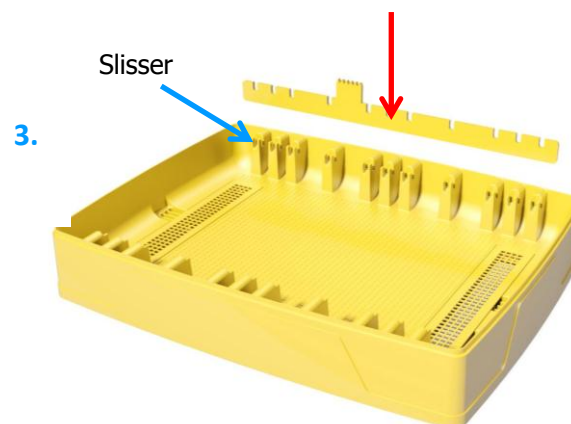

Detail A

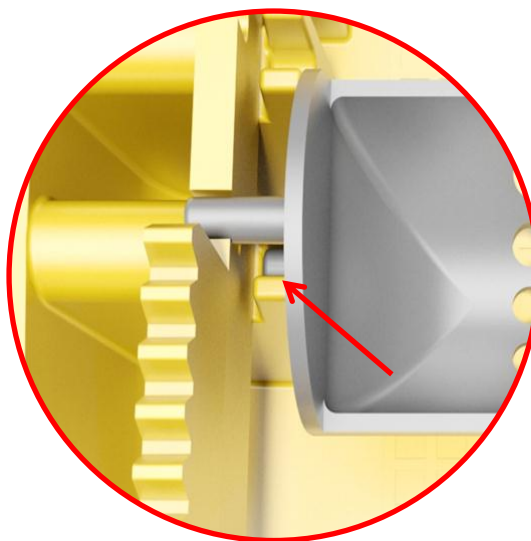

Detail B

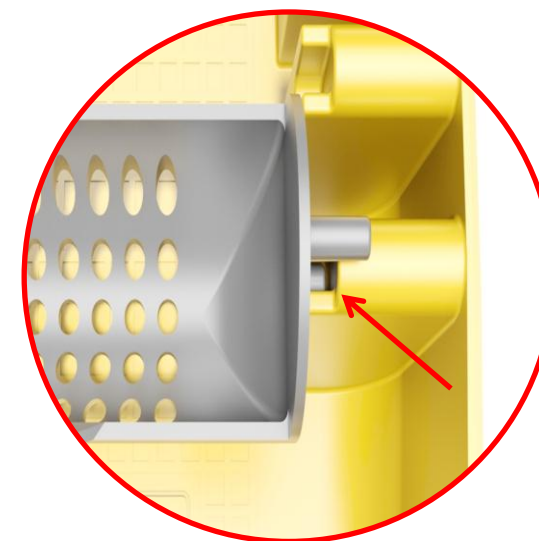

Ovation 56 EX

1 SETTE OPP RUGEMASKINEN

MONTERING


5: Plasser toppen på underdelen i riktig retning. Eggenes vendemotor må være over koblingen. Sjekk at toppen er på plass hele veien rundt kanten på underdelen.

6: Finn en egnet vannbeholder (0,5 til 1,0 liter). Plasser ved siden av rugemaskinen.


VIKTIG: Ikke plasser vannbeholderen på toppen av rugemaskinen eller høyere enn rugemaskinen. Dette er for å hindre vannet å sippe gjennom og oversvømme rugemaskinen. Vannbeholderen er best plassert ved siden av rugemaskinen på samme overflate.

Pass på at rugemaskinen brukes på en vanntett overflate.

5.

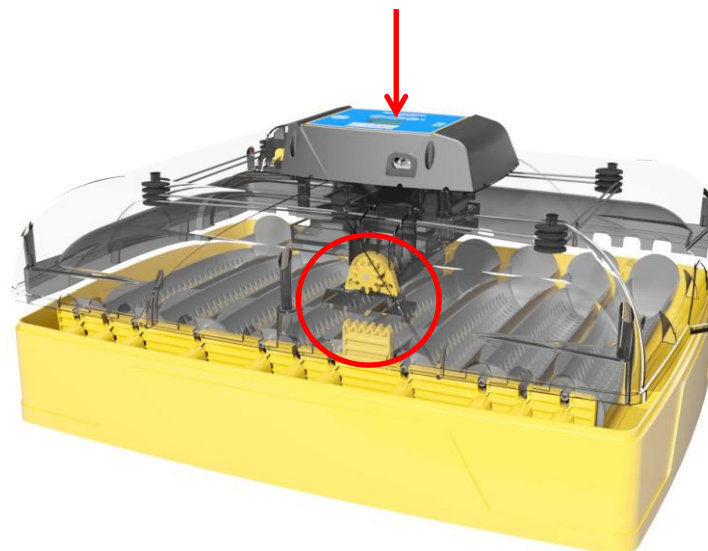

6.

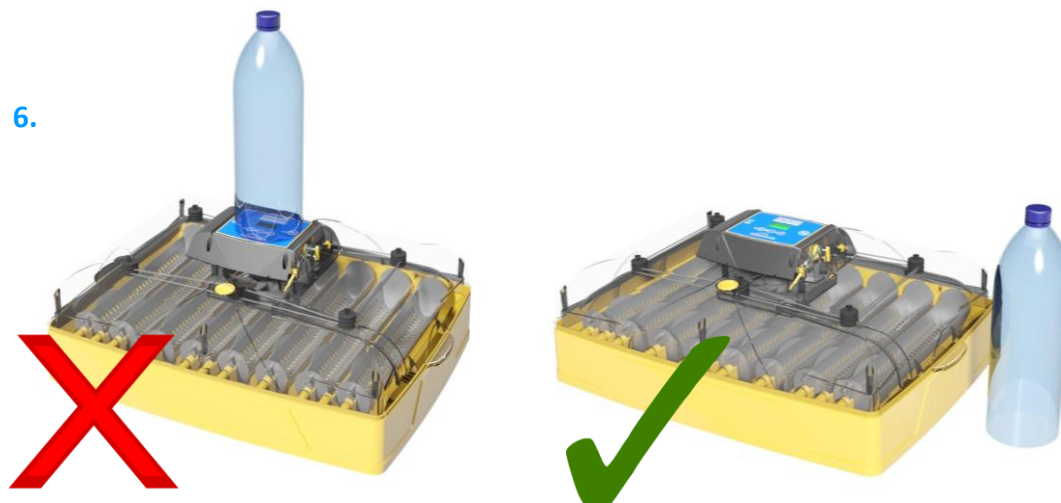

Ovation 56 EX

1 SETTE OPP RUGEMASKINEN


MONTERING AV PUMPE

Ovation EX rugemaskin benytter en peristaltisk vann doseringspumpe for automatisk å styre den relative fuktighet av luften i eggkammeret. Innpumpet vann mates til fordampningskortet hvor varm luft trekkes over overflaten for effektivt å fordampe alt vannet (ikke noe bør samles opp under normale forhold). Denne fuktige luften blir deretter blandet i varmekammeret, slik at luften som trekkes tvers over eggene er av ensartet fuktighet og temperatur.


Pumpen leveres med et vannpumperør (110mm langt) og to pumpekontakter som er montert i hver ende av røret. Bruk rørdiagrammet for å sikre at røret er kuttet til riktig lengde.

1: Kontroller at den lange pumpekontakten er i riktig posisjon med dysen som går gjennom sporet i rugemaskinen som vist.

2: Klipp vannbeholderrøret til passende lengde (en lengde med silisiumvannslange for å koble pumpen til vannbeholderen). Klipp den lang nok, slik at toppen av rugemaskinen enkelt kan fjernes og plasseres til den ene siden. Fest den ene enden av vannbeholderrøret på den andre siden av den korte pumpekontakten og før røret inn i vannbeholderen.

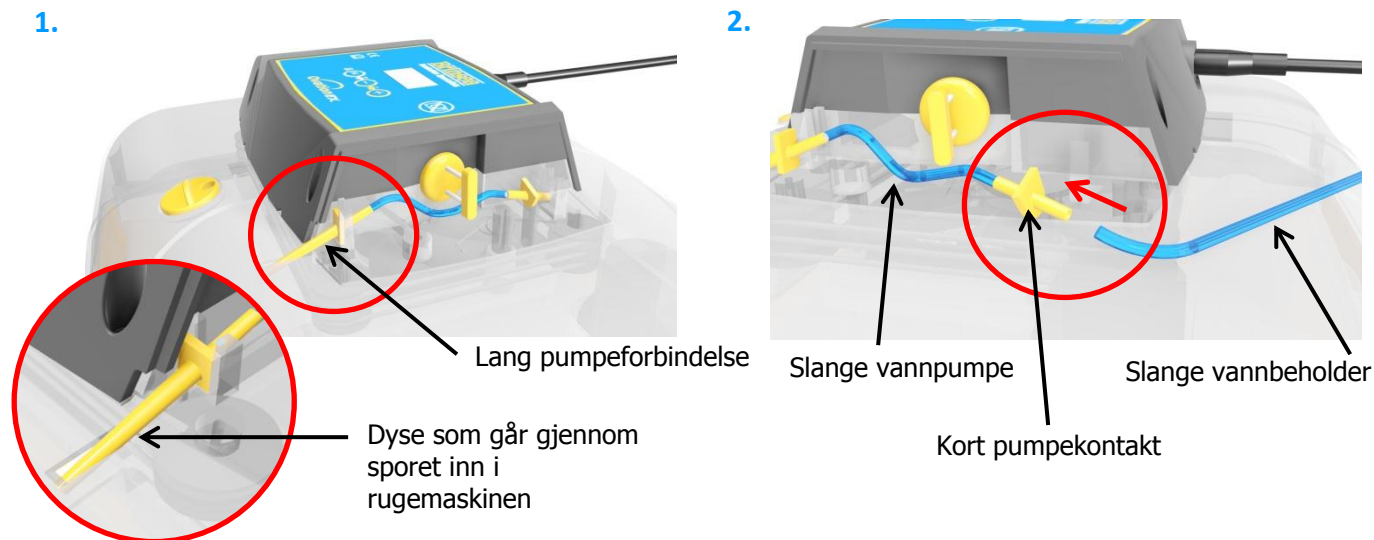

Slangediagram i riktig størrelse

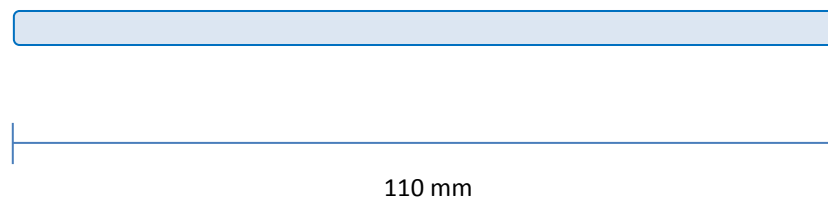


Ovation 56 EX

1 SETTE OPP RUGEMASKINEN

MONTERING AV PUMPE

3: Trekk den korte pumpekontakten opp over kapstan, tvinn den rundt og trekk over i pumpekontaktens spor. Følg diagrammet på rugemaskinen, 1 - 2 - 3.

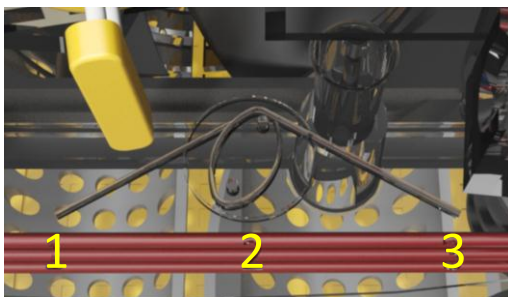


4: Monter pumpedekselet på plass og stram skruen forsiktig.


Kontroller vannstanden i vannbeholderen regelmessig.

Kontroller tilstanden til slangen etter hvert bruk. Den peristaltiske pumpen må ha vannslangen skiftet ca hver 3. måned. Kutt en lengde på vannslangen til 110mm. Fjern kontaktene og trekk av den gamle slangen. Bytt ut med den nye slangen, og unngå knekk på den. Bruk diagrammet på produktet for å hjelpe og følg instruksjonene ovenfor.

3.

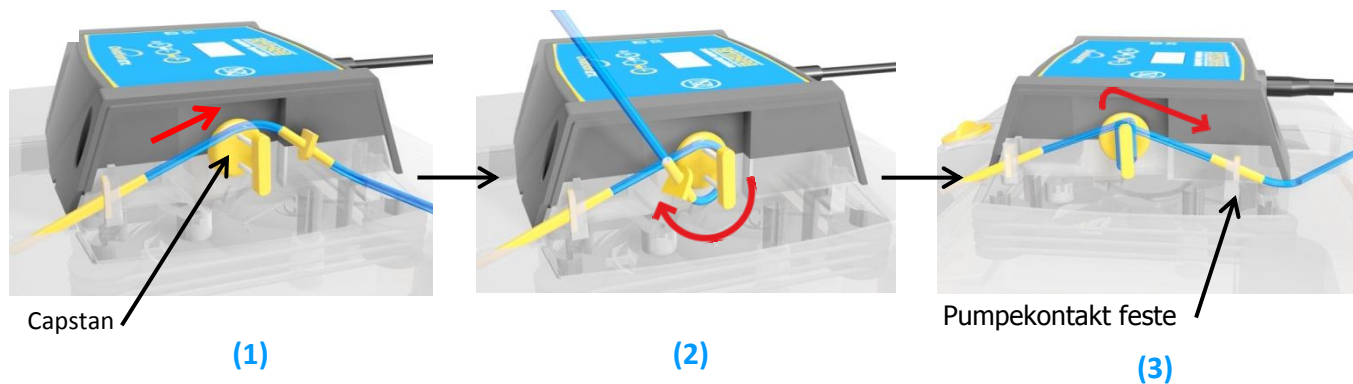

4.

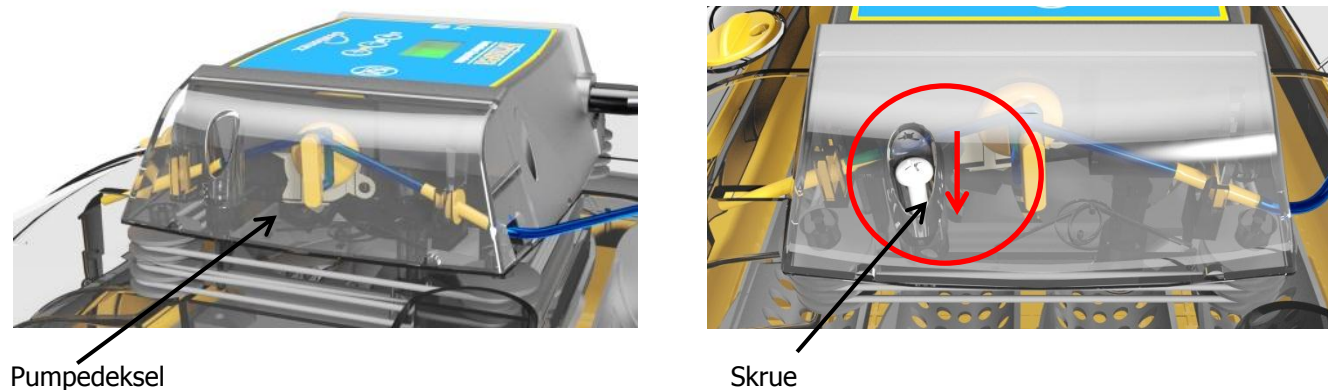

Ovation 56 EX

1 SETTE OPP RUGEMASKINEN

PLASSERING OG INSTALLERING


Din rugemaskin vil gi best resultat i et oppvarmet rom uten store variasjoner i temperaturen og med god ventilasjon – særlig dersom flere rugemaskiner går på samme tid.

Pass på at romtemperaturen ikke synker på en kald kveld. Ideelt sett bør temperaturen i rommet ligge mellom 20 og 25° C. La aldri temperaturen i rommet falle under 15°C (59°F).

Pass på at rugemaskinen ikke blir utsatt for direkte sollys og at den brukes på en flat, jevn overflate, eller benkeplate, ikke på gulvet. Sørg for at rugemaskinen brukes på en vannresistant overflate.

Koble strømkabelen til lokket på rugemaskinen. Kontroller at kontakten er skjøvet helt på plass i sokkelen.

1.

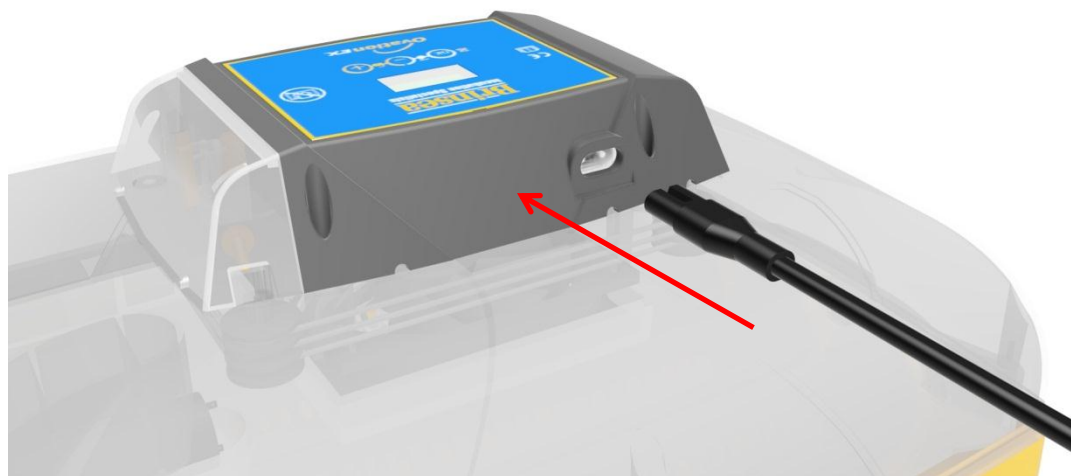

2.




Ovation 56 EX

2 PRODUKT INTRODUKSJON

FUNKSJONELLE EGENSKAPER

- 1: Digitalt display
- 2: Pumpedeksel
- 3: Kontrollknapper
- 4: Justerbar lufventil
- 5: Eggbærere (4)

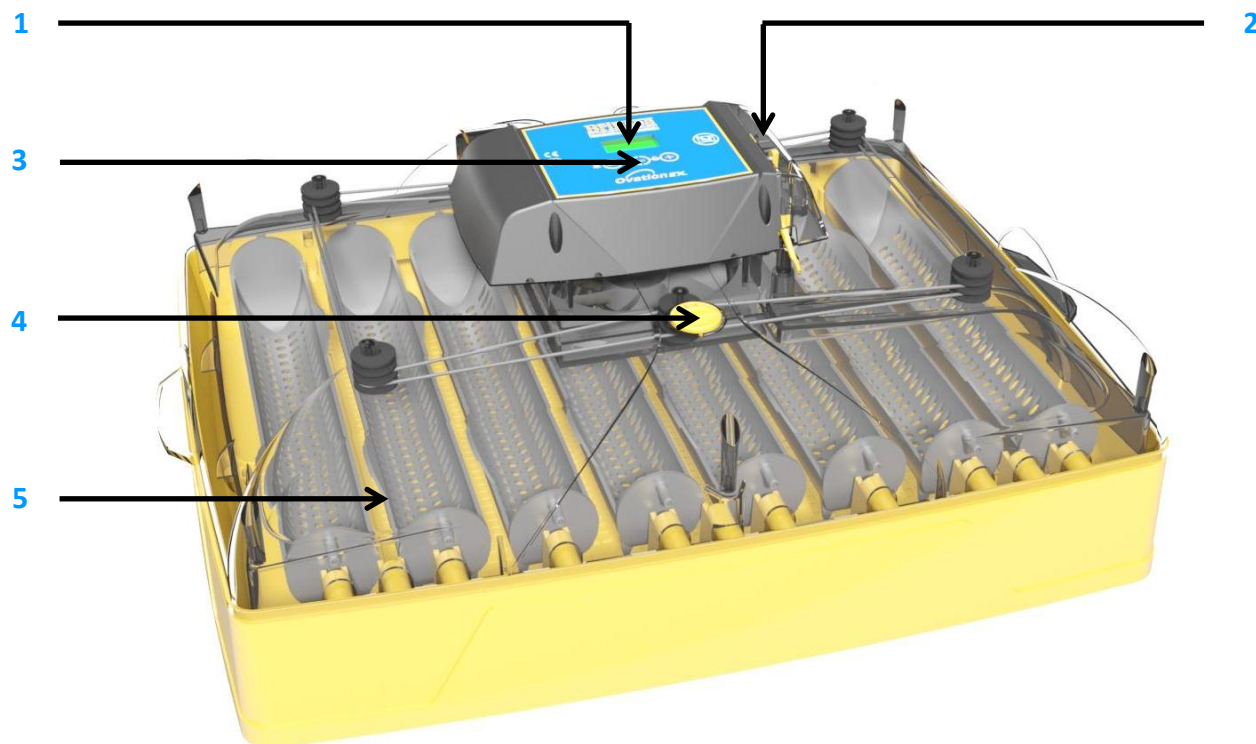

Ovation 56 EX

3 INNSTILLINGER

KONTROLLMENY

Diagrammet til høyre viser hvordan du navigerer gjennom kontrollmenyen. Se på tasten nedenfor for å forstå hva hver knapp gjør når den trykkes..



Trykk begge knappene for å låse opp menyen.




Velg alternativet / retur til menyen.



Gå frem en skjerm / øke verdien / vis i Celsius.



Gå tilbake ett skjermbilde / redusere verdien / vis i Fahrenheit.

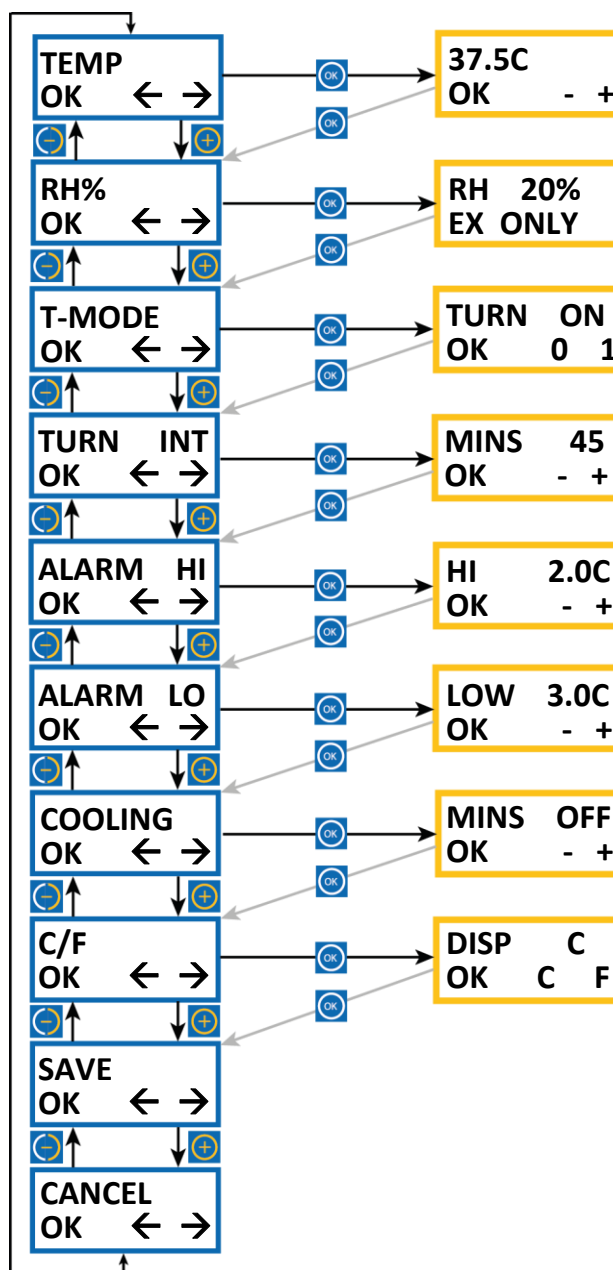

RUGETEMPERATUR

Ca f€XY' &\$" \$'É' (\$"\$s7'ft', "\$'É' %\$("\$\$: L" GHbXUFX' +") s7'ft -") s : L" GY'gY_g'tcb) "

RELATIV FUKT

Område 20% – 80%.
Standard 20%. Se seksjon 6.

VENDING MODE

Slår vendesystemet på eller av.
Standard PÅ.

VENDEINTERVALL

Angir forsinkelsen mellom vendingene. Rekkevidde 5 - 180 minutter. Standard 45 minutter.

ALARM HØY TEMPERATUR

Område 1.0 - 5.0 ° C (1,8 til 9,0 ° F) over innstilt rugetemperatur. Standard 2,0 ° C (3,6 ° F). Se punkt 4.

ALARM LAV TEMPERATUR

Område 1.0 - 5.0 ° C (1,8 til 9,0 ° C) under satt rugetemperatur. Standard 3,0 ° C (5,4 ° F). Se punkt 4.

PERIODISK AVKJØLING RUGING

Slår varmeelementet av for en tidsbestemt periode hver 24. time. Ikke bruk før dag 7 av rugingen eller under klekking. Område 10 - 360 minutter. Standard - AV. Se punkt 8.

CELSIUS / FAHRENHEIT VISNING

Skifter visning av alle temperaturer mellom ° C og ° F. Standard ° C. Se kapittel 5.

LAGRE

Alle endringer blir lagret. Tilbake til normal drift på displayet.

AVBRYT

Alle endringer blir ignorert. Gå tilbake til normal drift på displayet.

DIGITALT KONTROLLSYSTEM

Kontrollsystemet på Ovation Advance benytter en meget nøyaktig, individuelt kalibrert sensor for temperatur. Vær forsiktig med billige analoge eller digitale termometre når man sammenligner dem med temperaturen vist i displayet på rugemaskinen.

Eksempel på innstillinger for høns:

Temperatur: 37.5°C

Fukt: 45%

Vendeintervall: 45 minutter (slå av fra dag 19 og fjerne eggbærere)

Avkjøling: AV

(Ikke fyll vann manuelt til vannbeholderne når det brukes automatisk fuktighetsregulering)

(FIG 1)



T*37.5C
H 35% P/

Normal operasjon – Temperatur, luftfuktighet og status på vendesystem vises kontinuerlig.

- Stjernen "*" i tilknytning til temperaturmåling viser når varmeelementet er slått på. Når det er koblet inn vil stjernen vises kontinuerlig, når rugemaskinen har satt temperatur vil stjernen sakte blinke etter som varmeelementet er pulset for å opprettholde riktig temperatur. Når temperaturinnstillingen reduseres vil stjernen forsvinne, dette er normalt.
- Under periodisk avkjøling under rugingen (se kapittel 8) vil stjernen bli erstattet av en pil: "↓".
- Stjernen "*" ved siden av fuktighet lesing vises når pumpen er aktiv (se kapittel 8). Pumpen vil ikke aktiveres før rugemaskinen er opp til driftstemperatur og innstilt luftfuktighet er større enn den målte luftfuktigheten i rugemaskinen.
- Hvis vendingen er slått av vil en "O" blinke på hjørnet av skjermen.
- Hvis vendingen er slått på vil et strek "/" symbol rotere på hjørnet av skjermen.

Endre innstillinger – Kontrollmenyen lar de forskjellige innstillingene endres og lagres. Alle innstillinger beholdes itilfellestrømbrudd.

Du får tilgang til kontrollmenyen ved å trykker på + og - knappene samtidig for å låse opp skjermen. For fullstendig informasjon om menyinnstillinger kan du lese innholdet på side 3 og vise relevante delene.

Visning strømbrudd (FIG 1) -- Hvis strømmen har blitt avbrutt på grunn av strømbrudd (eller når den først slås på) vises en blinkende "P" i hjørnet av skjermen. Trykk OK i 2 sekunder eller mer for å fjerne indikatoren. Dersom årsaken til strømbruddet ikke er kjent, sjekk om forbindelsen til strømkabelen er i orden.

Når indikatoren "P" er fjernet er det lurt å lyse eggene for å se etter tap.

(FIG 2)

T*39.8C
H 35% H/

(FIG 3)

T*32.1C
H 35% L/

(FIG 4)

T*37.5C
-RM /

(FIG 5)

T*37.5C
+RM /

Høy temperatur alarm visning (FIG 2) – Hvis den målte temperaturen inne i rugemaskinen går opp med mer enn vist på bildet i ALARM HI skjermen, vil alarmen gå på umiddelbart og "H" vises. Trykk OK for å slå av alarmen i 30 minutter.

- Hvis problemet med den høye temperaturen korrigerer seg selv vises "H" på skjermen for å vise dette har skjedd. Trykk OK for å fjerne indikatoren. Sjekk at rugemaskinen ikke er (og har ikke vært) i direkte sollys eller for nær en varmekilde, for eksempel ved en varmeovn. Det anbefales å lyse eggene flere ganger etter denne hendelsen for å se etter tap.

Lav temperatur alarm visning (FIG 3) – Hvis den målte temperaturen inne i rugemaskinen går ned med mer enn vist på bildet i ALARM LOW skjermen, vil "L" vises etter 60 minutter og alarmen utløses. Trykk OK for å slå av alarmen i 30 minutter.

- Hvis problemet med lav temperatur korrigerer seg selv vises "L" på skjermen for å vise dette har skjedd. Trykk OK for å fjerne indikatoren. Sjekk at rugemaskinen er ikke står (og har ikke vært) i en kald trekk og at romtemperaturen ikke har falt betydelig. Det anbefales å lyse eggene flere ganger etter denne hendelsen for å se etter tap.

Lav romtemperatur alarm (FIG 4) – Dersom beregnet romtemperaturen fortsatt er for lav for optimale resultater i mer enn en time vises advarselen "-Rm" og en alarm vil høres. Trykk OK for å slå av alarmen i 30 minutter.

- Dersom problemet med lav temperatur utbedrer seg vil "Rm" fortsatt vises på skjermen for å vise dette har skjedd. Trykk OK for å fjerne indikatoren.
- Sjekk at rugemaskinen er ikke står (og har ikke vært) i en kald trekk og at romtemperaturen ikke har falt betydelig. Det anbefales å lyse eggene flere ganger etter denne hendelsen for å se etter tap.

Høy romtemperatur alarm (FIG 5) – Dersom beregnet romtemperaturen fortsatt er for høy for optimale resultater i mer enn en time vises advarselen "+Rm" og en alarm vil høres. Trykk OK for å slå av alarmen i 30 minutter.

- Dersom problemet med lav temperatur utbedrer seg vil "+Rm" fortsatt vises på skjermen for å vise dette har skjedd. Trykk OK for å fjerne indikatoren.
- Sjekk at rugemaskinen ikke er (og har ikke vært) i direkte sollys eller for nær en varmekilde, for eksempel ved en varmeovn. Eggene selv skaper betydelig metabolsk oppvarming på senere stadier av rugingen og kan bidra til dette hvis romtemperaturen er for høy. Det anbefales å lyse eggene flere ganger etter denne hendelsen for å se etter tap.

Ovation 56 EX

5 TEMPERATUR

SETTE TEMPERATUREN



1. Trykk på - og + knappene samtidig for å låse opp hovedmenyen.



2. Trykk OK for å velge temperatur på skjermen og justere etter behov ved hjelp av + og - knappene.



3. Trykk OK for å gå tilbake til hovedmenyen og deretter bla nedover for å lagre. Trykk OK for å lagre endringene.

Når temperaturen reduseres vil stjernen forsvinne mens rugemaskinen avkjøles - dette er normalt. Juster temperaturen med forsiktighet - små forskjeller har store virkninger på klekkingen.

ENDRE TIL FAHRENHEIT



1. Trykk på - og + knappene samtidig for å låse opp hovedmenyen.



2. Bla til C / F alternativ og trykk OK for å velge C / F skjermen.



3. Trykk på + for å velge ° F eller - for å velge ° C.



4. Trykk OK for å gå tilbake til hovedmenyen og deretter bla nedover for å lagre. Trykk OK for å lagre endringene.

Vennligst merk: Din rugemaskin vil være fabrikkinnstilt for hønseeegg, du kan justere temperaturen i menyen for å passe til typen egg du ruger.

Når rugemaskinen varmes opp og når sin kontrollinnstilling, vil asterisket "*" for "varme på" endres fra kontinuerlig til blinkende. La rugemaskinen stabilisere seg i minst en time før du justerer temperaturen.

	Anbefalte temperaturer:		Typisk rugetid:
Høns	37.4 – 37.6°C	99.3 – 99.6°F	21 dager
Fasan	37.6 – 37.8°C	99.6 – 100.0°F	23-27 dager
Vaktell	37.6 – 37.8°C	99.6 – 100.0°F	16-23 dager
Ender	37.4 – 37.6°C	99.3 – 99.6°F	28 dager
Papegøyer:			
Amazons	36.8 – 37.0°C	98.3 – 98.6°F	24-29 dager
Ara	36.8 – 37.0°C	98.3 – 98.6°F	26-28 dager
Dvergpapegøy	36.8 – 37.0°C	98.3 – 98.6°F	22-24 dager
Grå Jaco	36.8 – 37.0°C	98.3 – 98.6°F	28 dager
Edelpapegøye	36.8 – 37.0°C	98.3 – 98.6°F	28 dager

- Utvikling av embryoer er ganske tolerant av kortsiktige temperaturfall, og brukeren trenger ikke å være bekymret for avkjøling som oppstår ved inspeksjon av eggene. Temperaturer over den ideelle kan raskt få en alvorlig skadelig effekt på klekkesultat og må unngås.
- Ovation Advance har en innebygd temperaturalarm som advarer mot høye eller lave temperaturer. Se avsnitt 4 for detaljer.

Ovation 56 EX

6 FUKT & VENTILASJON

Å FORSTÅ FUKTIGHET

Kortsiktige variasjoner i luftfuktighet er ikke viktig. Gjennomsnittlig luftfuktighet over rugetid må være tilnærmet optimalt for å oppnå det ideelle vekttapet.

Høy fuktighet for en dag eller to før klekking er også viktig. Pass opp for vedvarende, for høy luftfuktighet.

KLEKKING

Hvis fuktighetsnivået i rugemaskinen er lavere enn innstilt fuktighetsnivå, begynner pumpen å gå (noen ganger korte pulser) og gradvis trekke vann fra tanken og pumpe den inn til fordampningskortet i rugemaskinen.

Det kan ta noen timer å pumpe igjennom og stabilisere, hvorpå pumpen vil løpe med jevne mellomrom, etter hvert som fuktighetsnivået da styres.

Typisk fuktnivå:

Generelt akseptert ruge RH nivåer for artsgrupper:

I rugeperioden: Høns	40-50% RH
Svømmefugl	45-55% RH
Papegøyer	35-45% RH
Klekking: Alle arter	65% RH eller mer

Typisk vekttap:

Typisk ideell vekttap for artsgrupper:

Høns	13%
Svømmefugler	14%
Papegøyer	16%

For mer informasjon om bestemte arters krav sjekk relevant litteratur.

To faktorer påvirker fuktighet under rugingen: fordampning av vann inne i kabinettet (fra egg, så vel som fra påfylt vann) og nivåer av ventilasjon. Vanninnholdet i luften som trekkes inn i rugemaskinen vil også ha en effekt.

Det er to metoder for fugleoppdrettere for å oppnå riktig luftfuktighet:

- 1: Overvåk fuktighetsnivåene og juster for å matche publiserte retningslinjer for ulike arter.
- 2: Overvåk egg vekttap (som varierer som en direkte følge av fuktighet) og sammenlign de mot publiserte vekttap tall for arten. Dette er den mest pålitelige metoden og anbefales - spesielt der det er blitt dårlig klekkesresultat eller dersom verdifulle egg ruges.

Egg mister fuktighet gjennom skallet og frekvensen av fordampning avhenger av luftfuktighet rundt eggene og skallets porøsitet. Under ruging trenger egg å miste en fast mengde vann som tilsvarer et tap i vekt på rundt 13-16%, avhengig av arten. Ved veiing av eggene med jevne mellomrom under rugingen er det mulig å overvåke og eventuelt korrigere fuktighetsnivåer for å oppnå riktig vekttap.

For mer detaljert informasjon om alle aspekter av ruging av egg inkludert nyttige råd om hvordan du får best resultat vennligst besøk vår hjemmeside på www.brinsea.co.uk/incubationhandbook.

Ovation 56 EX

6 FUKT & VENTILASJON

STILLE RELATIVT FUKTNIVÅ



1. Trykk på - og + knappene samtidig for å låse opp hovedmenyen.



2. Trykk på + -knappen for å bla til alternativet RH%.



3. Trykk OK for å velge RH% skjermbildet og juster om nødvendig med + og - knappene.



4. Trykk på OK for å gå tilbake til hovedmenyen og deretter bla ned til SAVE. Trykk på OK for å lagre endringene..

JUSTERE VENTILEN



Åpne og lukke ventilen: Lukk ventilen for å øke luftfuktigheten eller åpne ventilen for å redusere fuktigheten.

Pumpen vil ikke gå hvis rugemaskinen er betydelig under innstilt temperatur (inkludert ved periodisk kjøling av eggene - se kapittel 8). Dette forhindrer at systemet sender for mye vann når toppen er åpnet for inspeksjon av egg etc.

I alle tilfeller må fuktigheten ved klekking være høy. På grunn av den korte varigheten vil vann / vekttap ikke bli betydelig påvirket. Høy luftfuktighet er nødvendig for å forhindre at membranene tørker og hardnes før klekkingen er helt ferdig. Fuktighet vil naturlig øke etter hvert som de første eggene begynner å klekke og indre membraner begynner å tørke. Dette er i tillegg til vannet som tilsettes av pumpen.

Under klekking vil de høye luftfuktighetsnivåene falle dramatisk når lokket åpnes, og det vil ta litt tid å bygge opp. Motstå fristelsen til å løfte lokket ofte - la det være minst 6 timer mellom inspeksjonene.

Kontrollsystemet kan settes til å styre mellom 20 og 80% RH. I praksis avhenger de minste og maksimale fuktighetsnivåer i en rugemaskin av flere faktorer, inkludert forholdene i rugerommet. Det kan hende du må tillate 24 timer for fuktigheten å stabilisere seg fullt etter at du har gjort endringer..

Hvis du ikke kan oppnå det relative fuktighetsnivået som kreves, vurder disse faktorene:

Fuktighet vil ikke gå lavt nok

- Fuktighetskontrollen kan bare øke luftfuktigheten, ikke redusere det aktivt. Åpne ventilen helt for å hjelpe.
- En nedre grense vil bli bestemt av fuktighetsinnholdet i den omgivende luften, spesielt under varme fuktige forhold. Dette kan kun motvirkes av avfukting av romluften utenfor rugemaskinen med en proprietær avfukter, men er sjelden et problem i praksis.

Fuktighet vil ikke gå høyt nok

- Lukk ventilen til minimumsinnstillingen for å hjelpe..
- Kontroller at vannet når rugemaskinen når pumpen kjører - hvis ikke, kontroller hele lengden på slangen for bøyer og kontroller at slangen rundt pumpen ikke har blitt permanent flatet. Hvis den har, prøv å strekke den forsiktig for å åpne den. Hvis det mislykkes, skift pumpe-slangen (se side 9). Silikonrør er veldig fleksibel, men kan bli skadet av skarpe fingernegler. En liten perforering på sugesiden av pumpen vil slippe inn luft og forhindre pumpens henting av vann.
- Røret rundt pumpen må byttes periodisk, vanligvis hver tredje måned, men dette varierer med bruk. Se side 9 for detaljer.

Kondens

Det er normalt at det oppstår kondens på de kjøligere eksponerte delene av den klare toppen. Dette naturfenomenet er ikke en fare eller et problem for ruging, men kan tyde på at rommet er kjøligere enn det optimale.

Ovation 56 EX

7 EGG

INNSTILLING VENDEALTERNATIVER



1. Trykk på - og + knappene samtidig for å låse opp hovedmenyen.



2. Trykk på + for å bla til alternativet TURN 0/1



3. Trykk OK for å velge skjermbildet for vending, og bruk knappene + og - for å stille på ON eller OFF etter behov.



4. Trykk på OK for å gå tilbake til hovedmenyen. Alternativet TURN INT vil nå bli vist. Trykk på OK for å velge skjermbildet for vendeintervallet og bruk knappene + og - for å stille forsinkelsen mellom svinger i minutter etter behov.



5. Trykk på OK for å gå tilbake til hovedmenyen og deretter bla ned til SAVE. Trykk på OK for å lagre endringene..

LAGRING, INNSETT OG VENDING AV EGG

Sørg for at du lagrer egg i kjølige og fuktige forhold. De fleste arter kan lagres trygt i opptil 14 dager før alvorlige reduksjoner i klekkeprosent er sannsynlig. Daglig vending av lagrede egg bidrar også til å opprettholde kvaliteten på rugeeggene.

Kast sprukne, feilformede og tungt skitne egg (hvis mulig). Bare vask skitne egg med en merket eggvaskeløsning som Brinsea Incubation Disinfectant Concentrate i henhold til produsentens anvisninger. Det er viktig å vaske egg i oppløsning som er betydelig varmere enn egget. Husk at alle løsninger fjerner det ytre kutiklet fra egget i tillegg til smuss, og kan gi egget større risiko fra bakteriell forurensning senere.


Ovation 28 Advance er designet for å imøtekomme egg av forskjellige størrelser fra fasan til å andeegg eller større / mindre egg ved hjelp av alternative eggbærere.

Før du setter egg inn, sørg for at rugemaskinen har gått i flere timer og stabilisert seg til riktig temperatur.


Sett eggene i eggbærerne som følger med. Eggene må settes liggende, flate eller med spisse endene vendt nedover. Slå på vendesystemet. Et roterende linjesymbol "/" skal vises i hjørnet av displayet.

Kontroller vannstanden hver 2. dag eller så, og temperatur daglig. Lys eggene etter at 1/3 av rugeperioden har gått for å avvise klare, ufruktbare egg. Husk å stoppe vendingen 2 dager før eggene kommer til å klekke.

Den spisse enden på egget vendt ned

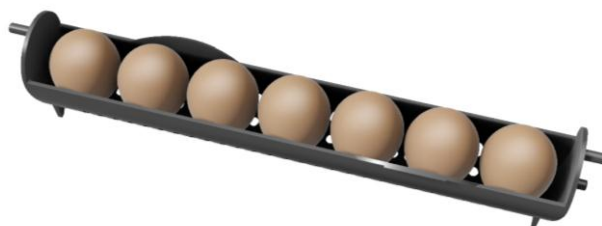

Egg liggende på siden.

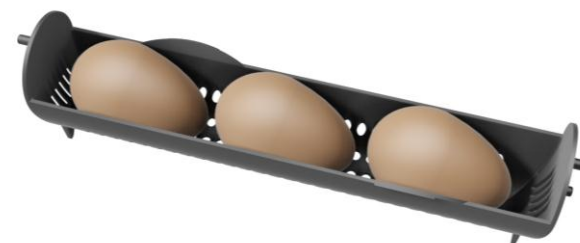

Ovation 56 EX

8 PERIODISK KJØLING UNDER RUGING

INNSTILLING AV KJØLINGSTIDEN

Kjølefunksjonen er ikke avgjørende. Det er en valgfri funksjon som kan justeres for oppdrettere som ønsker å eksperimentere. Fabrikkinnstillingen er satt til "avkjøling". **Ikke bruk før dag 7 av ruging eller ved klekking.**



1. Trykk på - og + knappene samtidig for å låse opp hovedmenyen.



2. Trykk på + -knappen for å bla til avkjøling.



3. Trykk på OK for å velge kjøleskjermen. Bruk + og - knappene til å velge AV eller 10 til 360 minutters kjøling.



4. Trykk OK for å akseptere figuren, og bla deretter til SAVE og trykk OK for å lagre endringene.

BAKGRUNNSINFORMASJON PÅ PERIODISK KJØLING

De nøyaktige detaljene om hvilke dager og hvilken kjøleperiode som bør brukes hver dag for best effekt er ikke kjent. Brinsea har vurdert tilgjengelig forskning og foreslår at egg fra høns, svømmefugl og fasanfugler har en 30 minutters daglig avkjølingsperiode fra dag 7 til 2 dager før eggene skal klekkes (samme punkt som automatisk vending normalt ville bli stoppet).

KJØLING ER IKKE ANBEFALT FOR EGG FRA PAPEGØYER OG ROVFUGL FORDI RESULTATENE AV KJØLING ENNÅ IKKE ER TESTET DER. For ytterligere informasjon vennligst besøk Brinsea hjemmeside www.brinsea.co.uk/cooling

HVORDAN DET FUNGERER MED DIN RUGEMASKIN

- Den periodiske kjølefunksjonen slår av rugemaskinens varmeelement og lav temperaturalarm for en valgbar periode, men holder viften i gang. Etter at kjøleperioden er fullført, går rugemaskinen tilbake til normal temperatur og alarmeren tilbakestilles automatisk.
- Hver kjøleperiode starter omtrent samme tid hver dag (24 timer mellom starttider). Den første kjøleperioden starter 24 timer etter at rugemaskinen sist var slått på. Hvis det oppstår strømbrudd, starter forsinkelsen på 24 timer igjen.
- I kjøleperioden går asterisken for varme av og en pil "↓" vises. Når avkjølingsperioden avsluttes, vises asterisken og rugemaskinen varmes opp til rugetemperaturen. Tiden for å gå tilbake til rugetemperaturen avhenger av romtemperaturen og kan ta 30 eller flere minutter.
- Fuktumpen vil ikke gå under periodisk kjøling; Fuktighetsnivået vil stige når luften avkjøles.

Ovation 56 EX

9 KLEKKING & RENGJØRING

KLEKKING

1: Hvis du klekker i Ovation 56, fjern toppen, ta ut eggbærerene og deres ledd to dager før klekking. Legg eggene direkte i bunnen.

2: Sett på toppen igjen.

3: Vending må være sett til OFF i kontrollmenyen.

Fuktighetsnivåer under klekking må være høye (se seksjon 6 ovenfor).

Når de fleste eggene har klekt (12 til 48 timer etter det første egget klekkes), ta ut og plasser kyllingene under en kyllingmor. Brinsea EcoGlow 20 og 50 er ideelle for fjærfe og svømmefugler etc. Brinsea TLC-40 og TLC-50 Brooders anbefales for eksotiske fugler.

Under klekking vil de høye fuktighetsnivåene falle dramatisk når lokket løftes av og det vil ta litt tid å bygge opp igjen. Motstå fristelsen til å åpne rugemaskinen ofte - la det gå minst 6 timer mellom inspeksjonene.

RENGJØRING

VIKTIG:

KOBLE RUGEMASKINEN FRA STRØMFORSYNINGEN VED RENGJØRING.

KONTROLLER AT ALLE ELEKTRISKE DELER HOLDES TØRRE. IKKE SETT RUGEMASKINTOPPEN UNDER VANN.

VASK ALDRI BUNNEN, EGGBÆRERE, DEKSLER ELLER KABINETT-DELER I VÆSKER OVER 50 ° C (120 ° F). IKKE BRUK EN VASKEMASKIN FOR Å RENGJØRE DELER PÅ RUGEMASKINEN.

Etter hver klekking i Ovation 56 fjern og vask eggbærerene, og base i Brinsea desinfisering og skyll deretter grundig. Bruk støvsuger og myk børste for å fjerne støv fra viften. Tørk av alle andre indre overflater med en klut som er fuktig med løsningen, og tørk deretter av med en klut som er fuktig med rent vann. Kontroller at instruksjonene som følger med væsken følges.

Hvis en separat klekker brukes, må prosedyren ovenfor fortsatt følges hver annen måned.

Utsiden av rugemaskinen kan rengjøres med en fuktig klut. Unngå å la fuktighet komme inn i den elektriske toppen.

Hvis det er nødvendig med mer grundig rengjøring av toppen av maskinen etter lengre bruk, kan du gå til www.brinsea.co.uk for informasjon om hvordan dette kan utføres sikkert.

RENGJØR ALTID RUGEMASKINEN FØR OPPBEVARING OG SIKRE AT ENHETEN ER HELT TØRR INNVEDIG OG UTVEDIG. Kjør den i 24 timer uten vann for å sikre at den er helt tørr.

FEILSØKING OG KALIBRERING

I tilfelle svikt først kontrollere at strømforsyningen fungerer og at strømkabelen er festet godt nok i sokkelen på styrekabinettet.


Den digitale temperaturen og luftfuktighet er individuelt kalibrert ved produksjon, men kan kalibreres på nytt hvis det er nødvendig. I det usannsynlige tilfellet at klekkeresultatet gjør du tviler på kalibreringen av temperatur eller luftfuktighet i maskinen din kan du kontakte din distributør eller Brinsea direkte på sales@brinsea.co.uk for ytterligere informasjon og råd.

Ovation 56 EX

10 SPESIFIKASJONER

OVATION 56 MAKSIMALE EGG KAPASITET:

Egg størrelse	Typisk kapasitet
Vaktel	110
Fasan	96
Høns	56
And	56
Gås	15
Dimensjoner:	583mm x 421mm x 223mm
Vekt:	4.658 Kg
Strømforbruk:	
Rugemaskin maksimum (typiskgjennomsnitt)	115 Watts 60 Watts
Strømforsyning:	230v 50Hz eller 115V 60Hz (som handlet)




7 høneegg i høns eggbærer



22 vaktelegg i valgfri stor eggbærer



7 andeegg i høns eggbærer

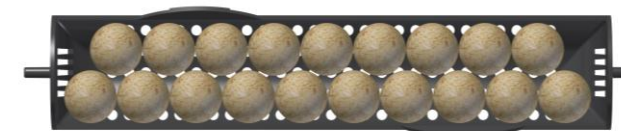

19 fasanegg i valgfri stor eggbærer

Store eggbærere er tilgjengelig fra brinsea.co.uk, brinsea.com eller din forhandler (product code AF011).



Used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to a designated collection point where it will be accepted free of charge.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

DECLARATION OF CONFORMITY

We: BRINSEA PRODUCTS LTD.
 32-33 Buckingham Road
 Weston Industrial Estate
 Weston-super-Mare
 North Somerset
 BS24 9BG

Declare under our sole responsibility the products:

Egg Incubators:

Ovation 56 Eco (Serial numbers AG45x/xxxxxxxxx)
Ovation 56 Advance (Serial numbers AG46x/xxxxxxxxx)
Ovation 56 EX (Serial numbers AG47x/xxxxxxxxx)

to which this declaration relates are in conformity with the following EU Directives:

2006/42/EC Machinery Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU Restriction on the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations

The relevant sections of the following Standards have been used:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-71:2003+A1:2007
EN 55014-1:2006+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012

The technical documentation for the products is available from the above address.

Authorised Representative: Ian Pearce, Managing Director

Signature:

Date of Issue: September 2016

Place of Issue: 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, North Somerset, BS24 9BG, United Kingdom.

Registered Community Design Application No 003007103

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
 Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG
 Tel: +44 (0) 845 226 0120 Fax: +44 (0) 1934 708177
 e-mail: sales@brinsea.co.uk, website: www.brinsea.co.uk